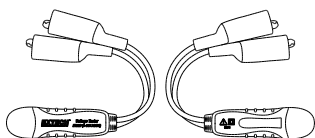


MODELO ET23B**Testador de Baixa Tensão****OPERAÇÃO**

Para verificar a tensão de um circuito, conecte os cabos de teste nos contatos elétricos ou condutor a ser testado. Se houver tensão presente, o indicador irá acender. Limpe a superfície do testador com um pano limpo e seco.

ADVERTÊNCIA: Risco de Choque Elétrico. Sempre verifique o funcionamento adequado de um circuito operacional antes de usar. Tensões < 100 Volts poderão não ser detetadas por esse testador, contudo podem estar presentes.

PRECAUÇÃO: Tenha muito cuidado ao verificar os circuitos eletrônicos para evitar lesões devido a choque elétrico. A FLIR Systems, Inc. assume que o usuário possui conhecimentos básicos de eletricidade e não se responsabiliza por quaisquer lesões ou danos devido ao uso indevido desse testador.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de Tensão: 5 ~ 50 V DC, AC (50/60Hz)

Condições Ambientais:

- Uso em Interiores
- Altitude até 2000 m (7000 pés)
- Temperatura: 23~104 °F (-5~40 °C)
- Umidade relativa máxima de 85 % para temperaturas até 31 °C (88 °F), decrescendo linearmente até 50 % de U.R. a 40 °C (104 °F)
- Grau de Poluição 2

CATEGORIA DE SOBRETENSÃO II

Equipamento de CATEGORIA DE SOBRETENSÃO II é o equipamento consumidor de energia fornecida a partir de uma instalação fixa.

Segurança

Isolação Dupla: O medidor está protegido por isolação dupla ou reforçada.

Direitos Autorais © 2016 FLIR Systems, Inc.

Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob qualquer forma
Com Certificação ISO-9001

www.extech.com