


スケール解説

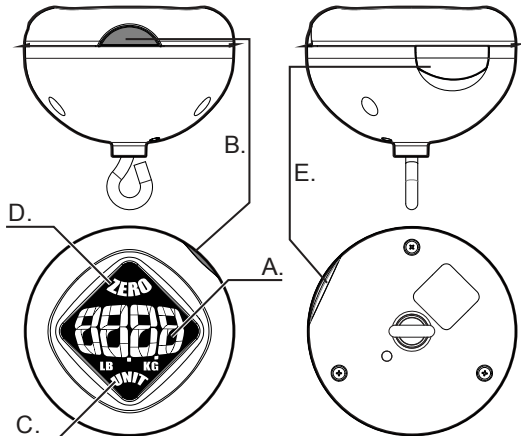


- A. 読取り値は LCD にて表示
- B. 電源 オン/オフ ボタン
- C. UNITS ボタン
- D. ZERO (風袋) ボタン
- E. バッテリーコンパートメント

ボタン解説



1. POWER (電源) ボタンを押してスイッチを ON にします
2. UNIT を押して重さのユニット (lbs. = ポンドまたは kg. = キログラム) を選択します
3. ZERO を押して表示されている値をゼロに戻します

電池の交換

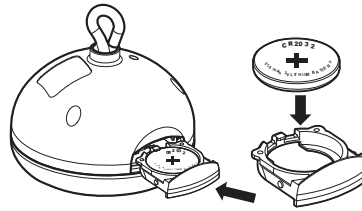


バッテリーの入れを引き出し、CR2032 コイン電池を、正しい極を確かめながら交換します (図を参照)。閉じるには、バッテリー入れをしっかりと正しい位置まで押し込みます。バッテリーは責任を持って捨ててください。

計量

7つのステップについては、以下に示す番号付きの図をご参照ください:

1. 電源ボタンを押す。スケールに重さがかかっていない場合、LCD は 0.00 を表示するはずですが。必要であれば ZERO ボタンを押してください。
2. UNIT ボタンを押して、lbs. または kg. を選択します。
3. 下図を参照。吊りベルト (C) をハンドル (D) に通し、ベルトホック (A) を三角リング (B) にしっかりと固定します。
4. スケールをゆっくり持ち上げます。スケールが地面に水平でバランスが取れていることを確認してください。軽量が安定するとスケールはピープ音を発し、重量表示の動きが止まります。
5. 重量表示は 30 秒ほどそのまま表示され、その後メーターの電源は自動的に切れます。
6. 手で電源をオフにするには、電源ボタンを 3 秒以上押し続けます。
7. 風袋 (差し引き重量) : 物 (かばん、入れ物など) の重量を量り、次に ZERO を押します。追加の重量を入れて計ります。これによりスケールはネット重量 (内容の重量からかばんの重量を引いた物) を表示します。

- A. ホック
- B. 三角リング
- C. 吊りベルト
- D. ハンドル

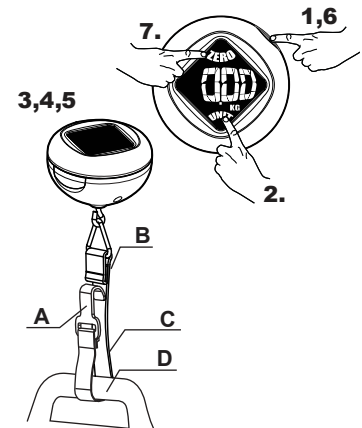

安全情報

- スケールに過度な重量をかけないでください、スケールにダメージを与える可能性があります。過度な重量（最大重量の5%以上）がかかると、LCD には「EEEE」の表示が表れます。
- スケールを60日以上保管する場合は電池を抜いてください。
- お子様がデバイスをいじることがないようにしてください。

基準

ディスプレイ	色つき LCD, 4桁、高さ 1.3cm
重量範囲	0.3kg～ 50kg (0.7 - 110.2 lbs.)
過負荷	「EEEE」表示
解像度	0.05kg (0.11 lbs.)
精度	±0.25kg(0.55 lbs.) < 20kg. (44.1 lbs.) ±0.50kg. (1.10 lbs.) > 20kg. (44.1 lbs.)
電池	1 x CR2032 (3V)
電池寿命	電源オン/オフ 500 回
製品重量	80g (電池を含む)
寸法	スケール : 62 x 62 x 45mm LCD:31 x 31mm ; ストラップ 23.9cm
安全	CE
保証	1 年

著作権 © 2015-2018 FLIR Systems, Inc.

全世界において本書全部または一部の無断複写・転写を禁じます

www.extech.com