

Modelo HDV-WTX2

Detector semirígido articulado inalámbrico

Sólo para uso con el boroscopio HDV600

Gracias por comprar este detector de cámara profesional. Esta hoja sólo cubre las advertencias y las especificaciones del detector. Las instrucciones sobre el uso del boroscopio HDV600 se proporcionan en la Guía del usuario boroscopio.

Nota: Los LED de la cámara se calientan cuando se fijan a la máxima intensidad

PRECAUCIÓN: Para la sonda articulada, no utilice la perilla de la articulación con la sonda en una configuración en espiral. ¡Esto puede dañar los controles de articulación!

PRECAUCIÓN: Siempre regrese las perillas de mando de articulación y tensión a la posición neutral antes de retirar la sonda de la zona de inspección.



La etiqueta del detector proporciona el número de serie y número de pieza en el formato que se muestra a continuación. Por favor, no quite esta etiqueta; de lo contrario la garantía no será válida.


Parte N^o TX1 F/M/R (Flex/macro/rígida) N^o de serie: HDV110001

Advertencias

- No doble a un diámetro menor de 10 cm (4")
- La garantía no es válida si se quitan las etiquetas o calcomanías

Descripción del sensor articulado

1. Perilla de articulación
2. Perilla para tensión de articulación
3. Cámara articulada
4. Botones intensidad luminosa
5. Botón de encendido
6. Adaptador CA y enchufes para cable de extensión
7. Botón de encendido

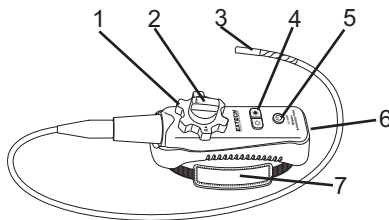

7. Correa portadora

Ajuste y orientación de la articulación

La dirección y orientación de la articulación pueden cambiar si el sensor se tuerce o enrolla durante el uso o almacenamiento. Para reorientar el sensor:

1. Coloque el sensor extendido sobre una superficie plana
2. Afloje la perilla de tensión "F" a la izquierda.
3. Ajuste la perilla de articulación al centro con las marcas R Δ y Δ L en posición horizontal.
4. Ajuste el sensor a mano y la cámara en la posición a cero grados.
5. Gire la perilla de articulación a la derecha para un ángulo de 90°.
6. Si es necesario, ajuste el sensor a mano de manera que la cámara quede plana sobre la superficie en ángulo de 90°
7. Gire la perilla de la articulación contra reloj y confirme la orientación.



Carga de la Batería

El conector del cargador de CA y LED de estado de carga se encuentran en el compartimento de acceso inferior. Conecte el cargador al sensor y observe el color del LED. El color rojo indica que la batería se está cargando. El color verde indica que la batería está completamente cargada.

Nota: La batería no es reemplazable por el usuario

Especificaciones

Resolución	640 x 480 píxeles
Longitud	2 m (6.6')
Diámetro exterior (OD)	6mm (0.24")
La distancia de enfoque	2 a 6 cm (0.79 a 2.36")
Caja	acero inoxidable
Campo de visión	60°
Número de lámparas	4
Salida de lámpara	3500 Lux a 20mm
Temperatura de operación	-20 a 70°C (-4 a 158°F)
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70°C (-4 a 158°F)
De garantía	1 año

Copyright © 2013-2016 FLIR Systems, Inc.

Reservados todos los derechos, incluido el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma
Certificado ISO-9001

www.extech.com