

Mini Igro Termo-Anemometro

Manuale dell'utente Modello 45158

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato l'anemometro Extech modello 45158. Il doppio display indica la velocità dell'aria e l'umidità, il punto di rugiada, la temperatura dell'ambiente, o la temperatura con fattore di raffreddamento. Utilizzando attentamente questo misuratore otterrete prestazioni affidabili per anni.

Utilizzo

Accensione e spegnimento del misuratore

- Premere il tasto ON/OFF/HOLD per accendere l'anemometro
- Tener premuti i tasti ON/OFF/HOLD per circa 3 secondi per spegnerlo

La funzione di auto spegnimento dell'anemometro porta allo spegnimento dello stesso dopo 20 minuti di inattività.

Cambiare i parametri del display inferiore

- Quando l'anemometro è acceso, tenere premuti i tasti ON/OFF/HOLD
- Mentre i tasti ON/OFF/HOLD sono ancora premuti, premere ripetutamente il tasto (TD), & temperatura con fattore di raffreddamento (WCF). Notare che il display centrale mostra la velocità dell'aria.

Cambiare l'unità di misura della velocità dell'aria

- Spegnere l'anemometro. Tenere premuti entrambi i tasti fino a che il display si accenda e cominci a lampeggiare, ri lasciare allora la pressione da 2 due tasti.
- Premere ripetutamente il tasto UNITS/MODE per passare da un'unità di misura all'altra (Per la lista vedere le specifiche tecniche)
- Dopo 5 secondi l'anemometro ritorna automaticamente in modalità d'utilizzo normale

Selezionare l'unità di misura della temperatura (°C o °F)

- Spegnere l'anemometro. Tenere premuti entrambi i tasti fino a che il display si accenda e cominci a lampeggiare, ri lasciare allora la pressione da 2 due tasti.
- Premere per un momento entrambi i tasti per cambiare l'unità di misura
- Dopo 5 secondi l'anemometro ritorna automaticamente in modalità d'utilizzo normale

Misurazioni

- Posizionare l'anemometro in modo che l'aria entri nella bocchetta dal retro dell'anemometro (sul lato opposto rispetto al logo del pannello centrale). È presente un supporto ripiegabile sul fondo del rilevatore.

Max Hold

- La funzione Max Hold trattiene in memoria la più alta misurazione registrata da quando l'anemometro è stato acceso
- Premere il tasto UNITS/MODE per visualizzare la lettura Max (apparirà l'icona MAX)

Modalità Media


- Nella modalità Media possono essere visualizzate 5 o 10 letture medie.
- Premere il tasto UNITS/MODE 3 volte per visualizzare 5 letture medie o 4 volte per 10 letture
- Per uscire da questa modalità, premere il tasto UNITS/MODE fino a che le icone sulla sinistra non siano più visibili

Data Hold

- La funzione Data Hold mantiene visualizzata la lettura più recente
- Tenere premuto il tasto ON/OFF/HOLD per attivare la funzione Data Hold
- Le letture saranno visualizzate sullo schermo finché il tasto ON/OFF/HOLD è tenuto premuto.

Manutenzione

Descrizione dell'anemometro

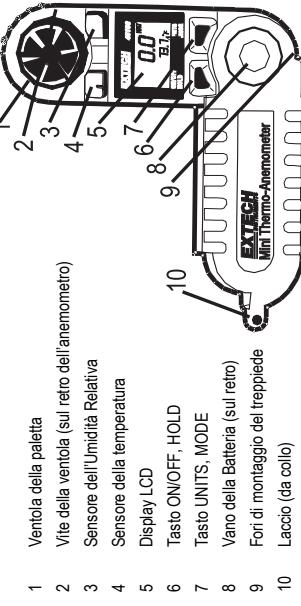

Sostituzione della batteria

- Il 45158 ha un indicatore dello scarso livello della batteria (simbolo della batteria). Importante: Spegnere l'anemometro prima di aprire il compartimento della batteria. Utilizzando una moneta, girate la porta della batteria, osservare la posizione della batteria IN SENSO ORARIO per aprirla. Una volta aperta, osservare la posizione della batteria, posizionandola la nuova nella stessa posizione. Chiudere la porta del compimento della batteria e smaltire la batteria al litio in accordo con le norme locali, statali o nazionali.



Specifiche tecniche

Misure	Range di misurazione	Risoluzione	Precisione (% della lettura)
MPH (Miglia orarie)	1.1 a 82.5 MPH	0.2 MPH	± (3% + 0.4 mph)
km/hr (chilometri/ora)	1.8 a 100.6 km/hr	0.7 km/hr	± (3% + 1.4 km/hr)
Knos (miglia nautiche orarie)	1.0 a 54.3 nodi	0.3 knots	± (3% + 0.6 nodi)
m/sec (metri al secondo)	0.5 a 28.0 m/s	0.1 m/s	± (3% + 0.2 m/s)
ft/min (piedi al minuto)	100 a 5500 ft/min	20ft/min	± (3% + 40 ft/min)
Forza Beaufort	1 a 17 BF	1 BF	± 1
Temperatura	-18 a 50°C (0 a 122°F)	0.1°F/C	± 1.8°F (± 1°C)
Umidità relativa	10 a 95%	1%	± 5% RH
Punto di rugiada	0 a 50°C (32 a 122°F)	0.1°F/C	± 3.6°F (2°C)

Specifiche tecniche generali

Display	Doppio display LCD con indicatori multifunzione e per batteria scansionata
Sensori	Cuscinetto di zaffiro, ventola non-corrosive vane for air velocity. Termistore di precisione per misurazioni della temperatura
Modalità Media	Scelta tra 5 o 10 lettiture medie (2 da impostazioni di fabbrica)
Visualizzazioni del Max e Data Hold	La funzione Max ricorda le lettiture più alte; Data Hold congeglia il display
Tempo di campionamento	1 lettura al secondo della velocità dell'aria e della temperatura (1 lettura ogni 15 secondi dell'umidità con aggiornamenti ogni 2 secondi)
Resistente all'acqua	A 1m (3')
Condizioni d'utilizzo	-15 a 50°C (5 a 122°F) / < 80% RH
Alimentazione	Batteria al litio (CR-2032 o equivalente) / 400 ore di autonomia
Dimensioni / Peso	Strumento: 133 x 70 x 19mm (5.25 x 2.75 x 0.75) Piatto: 24mm (1") diametro / 95g (3 oz)

Sostituzione della batteria
 Il 45158 ha un indicatore dello scarso livello della batteria (simbolo della batteria). Importante: Spegnere l'anemometro prima di aprire il compartimento della batteria. Utilizzando una moneta, girate la porta della batteria, osservare la posizione della batteria IN SENSO ORARIO per aprirla. Una volta aperta, osservare la posizione della batteria, posizionandola la nuova nella stessa posizione. Chiudere la porta del compimento della batteria e smaltire la batteria al litio in accordo con le norme locali, statali o nazionali.

- Tutti gli utenti europei sono legalmente vincolati dal decreto
 a riconsegnare tutte le batterie usate ai punti di raccolta della comunità o dovunque le sue batterie / accumulatori.
 Non smaltire tipi diversi di batterie. Installare sempre batterie nuove dello stesso tipo.

Altri sicurezza per la batteria Promemoria


- Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere o perdere liquido.
- Non mischiare tipi diversi di batterie. Installare sempre batterie nuove dello stesso tipo.

Sostituzione della ventola

- Rimuovere la vite vicina al gruppo ventola (sul retro del rilevatore).
- Girare il gruppo ventola in senso antiorario in posizione OPEN e rimuovere.
- Instalare la ventola inserendo e girando in senso orario il nuovo gruppo ventola
- Stringere la vite.

Misurazioni CFM

Misurare l'area del condotto utilizzando i diagrammi seguenti, per condotti rettangolari e circolari (se le misurazioni dei condotti sono fatte in pollici, dividere i pollici per 144 per ottenere l'area in piedi quadrati). Inserire il valore dell'area (in piedi quadrati) nell'equazione cubica sottostante. Considerare che anche la velocità dell'aria deve essere inserita nell'equazione.



$$A = W * h$$

$$CFM (\text{ft}^3/\text{min}) = \text{Velocità dell'aria } (\text{ft}/\text{min}) \times \text{Area } (\text{ft}^2)$$

$$CMH (\text{m}^3/\text{min}) = \text{Velocità dell'aria } (\text{m}/\text{sec}) \times \text{Area } (\text{m}^2) \times 60$$

Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.
 Tutti i diritti sono riservati, compreso il diritto di riproduzione totale o parziale in qualsiasi forma
 ISO-9001
www.extech.com